


**MASC macht Marktneuheiten -
Ideenreich & am Handwerk orientiert!**

MASC Bauartikel Vertriebs GmbH . An der Alten Ziegelei 12 . 89269 Vöhringen
Tel. 07306/300 820-0 . Fax 300 820-16 . info@masc-gmbh.de . www.masc-gmbh.de


MASC Kombi-Rollformer KR3 - Anleitung

- mit gelagerten Rollen
- verschleißarme Alu-Falzrollen,
- verstellbar für verschiedene Materialstärken
- Abkantungen über 90 Grad möglich
- mit Spezial-Rollensatz für stärkeres und zäheres Material bei Mauerabdeckungen
- zusätzliche mittlere Führungsrolle


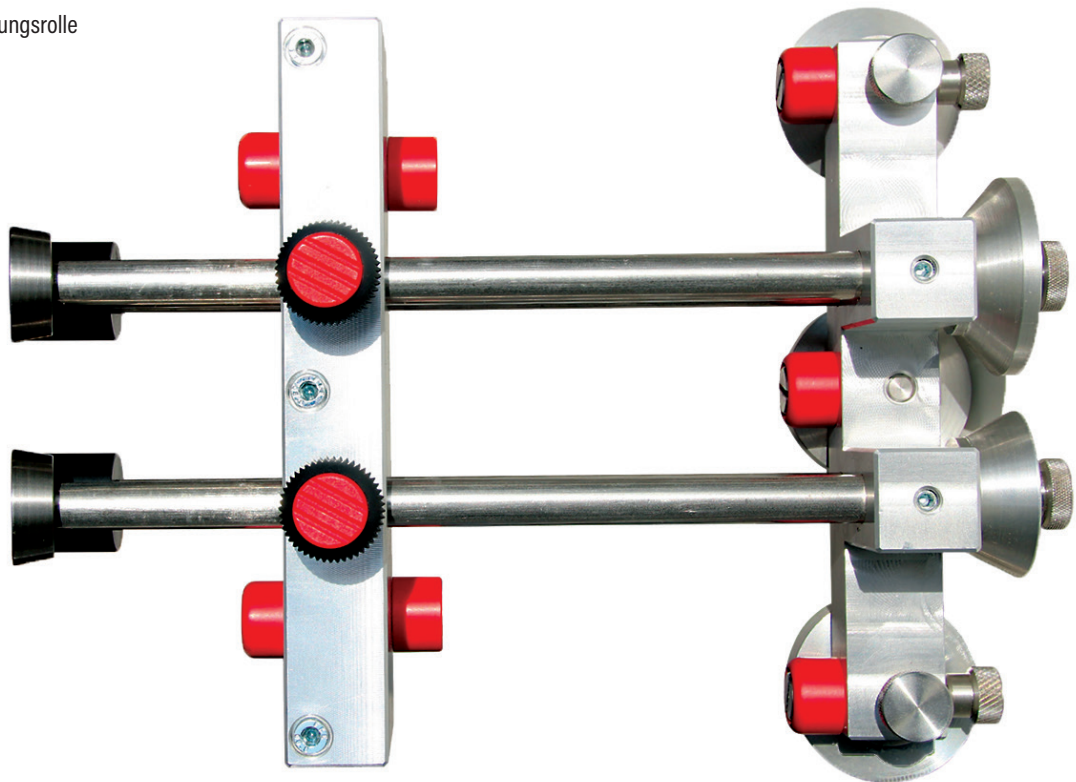


MASC Kombi-Rollformer KR3 - Anleitung Umbau

Mauerabdeckung

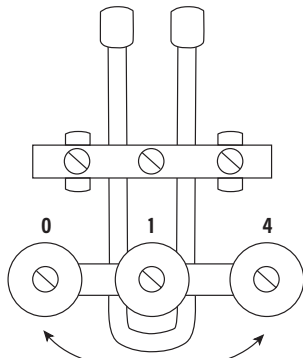

von rechts oder links arbeiten


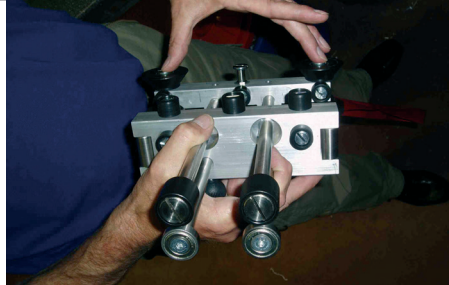
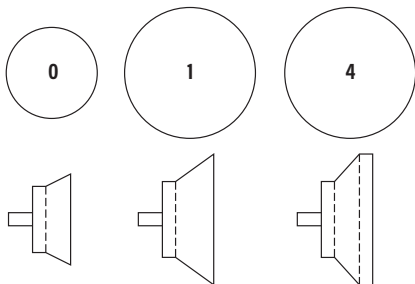


Zum Schließen der Mauerabdeckung die Rollen mit der Nummer 0 und 4 (je nach Arbeitsablauf rechts / links oder links / rechts) jeweils außen am Schließer einsetzen (siehe Zeichnung links).




Zum Einsetzen die rot-schwarzen Feststellschrauben aufdrehen und den Schließer auf die gewünschte Höhe einstellen. Schließer mit Feststellschrauben fixieren und gleichmäßig an der Mauerabdeckung entlang schieben.


Winkelfalz

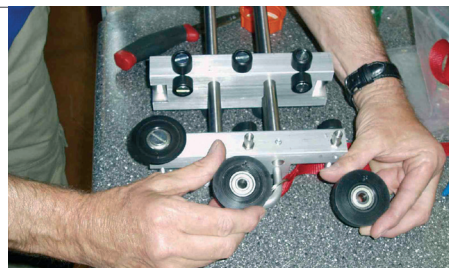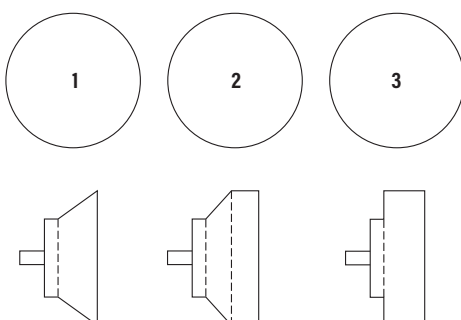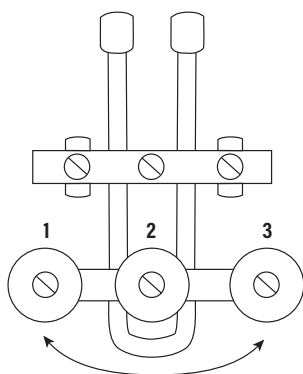

Zum Schließen des Winkelfalzes die Rollen mit den Nummern 0 und 4 auf der Stirnseite des Schließers parken. Die Rollen mit den Nummern 1, 2 und 3 je nach Arbeitsablauf in einer Reihe einsetzen (siehe Zeichnung).

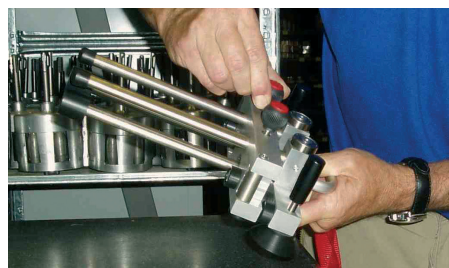

Zum Einsetzen die rot-schwarzen Feststellschrauben aufdrehen, Winkelfalzschließer einführen und mit Feststellschraube fixieren.

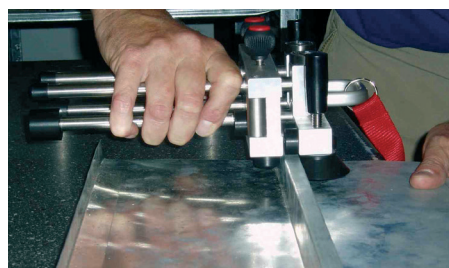

Winkelfalz durch gleichmäßiges schieben oder ziehen schließen.

MASC Kombi-Rollformer KR3 – Anleitung Anwendung

Blech abkanten



Zum Abkanten von Blechen, den Anschlag auf die gewünschte Aufkanthöhe einstellen.



Mit den rot-schwarzen Feststellschrauben den Anschlag auf die gewünschte Aufkanthöhe fixieren.



Das Gerät ins Blech einfahren.



Durch Hin- und Herfahren und gleichzeitiges...



... Ankippen wird das Blech in den gewünschten Winkel gebogen.




Kantungen können stufenlos von 9 mm bis ca. 170 mm und über 90 Grad gefertigt werden.

Unterdeckung Stehfalz

Die Abkantung mit dem MASC Kombi-Rollformer KR3 wird jeweils nach oben ausgeführt.

1. Kantung (9 mm)




2. Kantung (25 mm)




MASC Kombi-Rollformer KR3 – Anleitung Anwendung


Überdeckung Stehfalz

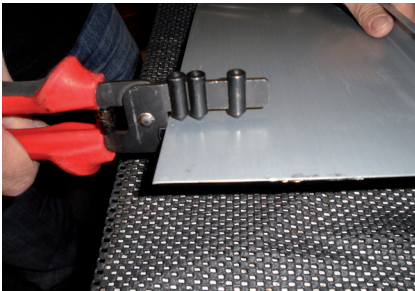


Alle drei Kantpunkte anzeichnen/körnen.
(Bild: MASC Ankörnzange)

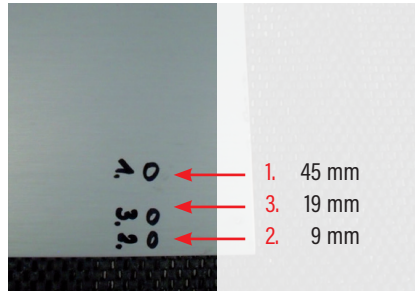

Reihenfolge beim Abkanten wie abgebildet einhalten.

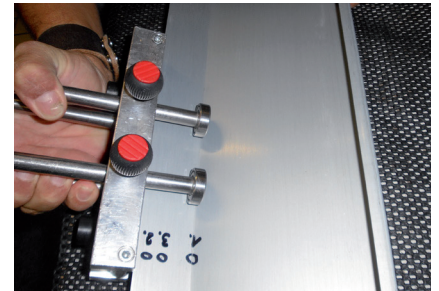


Beim Abkanten immer über Anfang und Ende des Bleches mit einer Rolle rausfahren, um ein gutes Ergebnis der Kante zu erhalten.

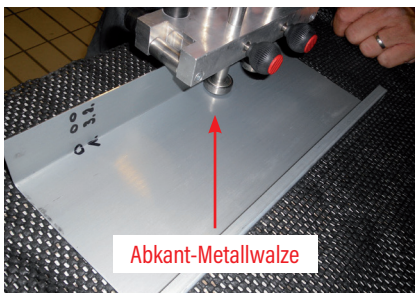



1. An Punkt 1 45 mm abkanten nach oben (Dabei sind die Metall-Abkantwalzen oben und die Kunststoffwalzen unten!)




Am Punkt 2 Gerät drehen und senkrecht aufsetzen und seitlich beim Vor- und Zurückrollen nach unten kanten.

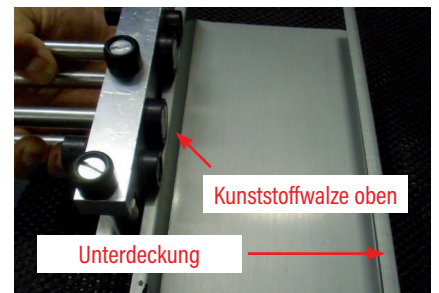

2. 9 mm dagegen abkanten (nach unten). Dabei sind die Abkantwalzen unten und die Kunststoffwalzen oben. (Das Gerät wurde also für die Rückkantung gedreht.)

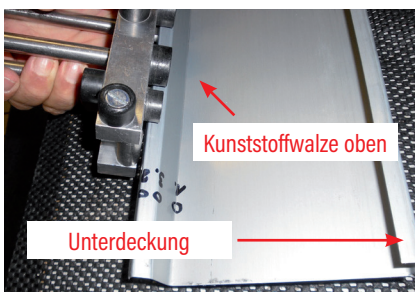


3. Ein zweites Mal einfahren und an Punkt 3 noch mal zirka 10 mm dagegen nach unten kanten. Auch hierbei sind die Metall-Abkantwalzen wie bei Punkt 2 unten und die Kunststoffwalzen oben.




MASC Kombi-Rollformer KR3 - Anwendungsbeispiele

Mauerabdeckung Einbug 135

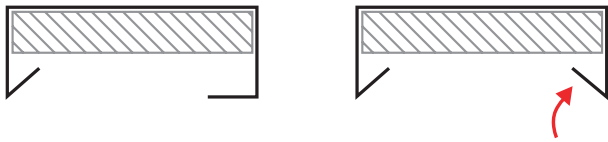


Ortgangabdeckung

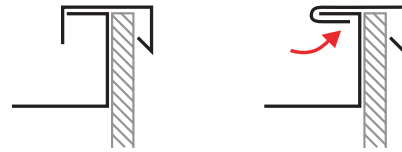


Mauerabdeckung Einbug 180




Fensterbänke

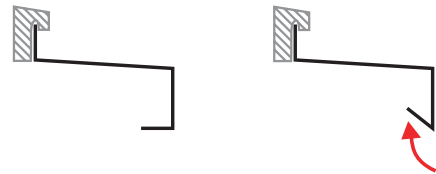

Abdeckungsstreifen (Falzleiste)

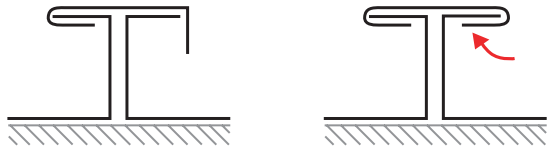


Eckblenden

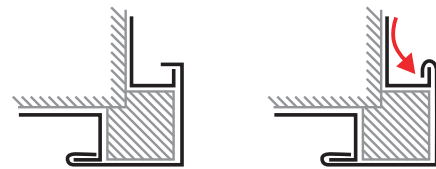


Winkelfalz unabhängig von dessen Höhe



Dachrandverwahrungen

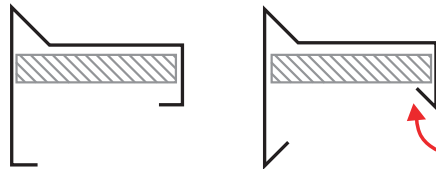

Stirn Brettverkleidung durch Rollenwechsel in 2 Arbeitsschritten
 (bei breiteren Einkantungen)

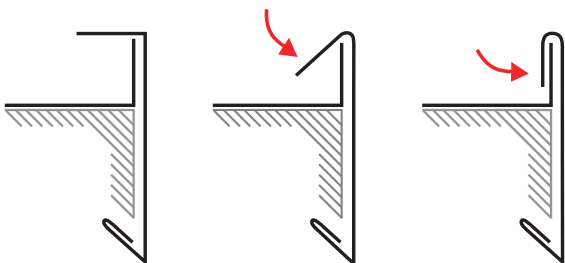

Ortgangverkleidung

